

SkyLight

IPL620 RGBCLA

IP65 Waterproof LED PAR 6 x 20W RGBCLA 6in1
Outdoor Stage Lighting



מדריך למשתמש

אנא המשך לקרוא מדריך זה בעיון לשימוש נוסף!

היכרות עם המוצר

תודה שרכשת את המוצר שלנו IPL620 RGBCLA מבית SkyLight

אנא קרא והבן את ההוראות במדריך זה בקפידה וביסודיות לפני שתנסה להפעיל יחידה זו. הוראות אלה מכילות מידע חשוב בנוגע לבטיחות במהלך השימוש והתחזוקה.

שים לב:

כחלק מהמחויבות המתמשכת שלנו לעדכון מוצרים רציף, חברתנו תשמור לעצמה את הזכות לשפר מוצרים אלה, המידע בתפריט זה עשוי להשתנות בעתיד. חברתנו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הנתונים ללא כל ייעוץ.

פריקה:

1. תודה על רכישת מוצרי החברה שלנו. כל מוצר נבדק ביסודיות ונשלח במצב פעולה מושלם.
2. בדוק היטב את קרטון המשלוח עבור נזק שעלול להתרחש במהלך המשלוח. אם נראה שהקרטון פגום, בדקו היטב את גוף התאורה שלכם לאיתור נזקים וודאו שכל האביזרים הדרושים להפעלת גוף התאורה הגיעו שלמים. במקרה שנמצא נזק או חסרים חלקים, אנא צרו קשר עם צוות תמיכת הלקוחות שלנו לקבלת הוראות נוספות.
3. בתוך הקופסה אתה אמור למצוא: IPL620 RGBCLA, כבל חשמל, ואת המדריך למשתמש הזה.

1. הוראות בטיחות

שים לב: כדי להבטיח פעולה תקינה ועקבית, חשוב לפעול בהתאם להנחיות במדריך זה. חברתנו לא תישא באחריות לנזקים הנובעים משימוש לרעה במתקן זה עקב התעלמות מהמידע המודפס במדריך זה.

1. אנא בדוק את המתח, נתוני התדר של מערכת אספקת החשמל מתאימים לאלה שהוזכרו IPL620 RGBCLA
2. אין לנסות להפעיל מתקן זה אם כבל החשמל ניזוק או נשבר.
3. לעולם אל תפתח מתקן זה בזמן השימוש.
4. לעולם אל תסתכל ישירות לתוך מקור האור. אתה מסתכן בפגיעה ברשתית, שעלולה לגרום לעיוורון.
5. לידיעתך, נזקים הנגרמים כתוצאה משינויים במכשיר אינם כפופים לאחריות.

2. מפרט טכני

מתח: AC100V-240V , 50/60Hz

הספק: 120W Max

מקור אור: 6pcs 20W RGBCLA 6 in One Ultra Bright LEDs

קיבולת סוללה: 11.1V 9000mAh

זמן טעינה: 6 שעות

זמן פעולה: עד כ 8 שעות

דימור: 0~100%

מצב שליטה: DMX512 / אוטומט / SLAVE -MASTER / סאונד RDM/


ערוצים: 3/4/5/6/8/11/13 CH

מצב חיבור: קלט/פלט/קלט/פלט DMX512.

דירוג IP: IP65

מידות: 375×185×108 מ"מ

משקל: 3.4 ק"ג

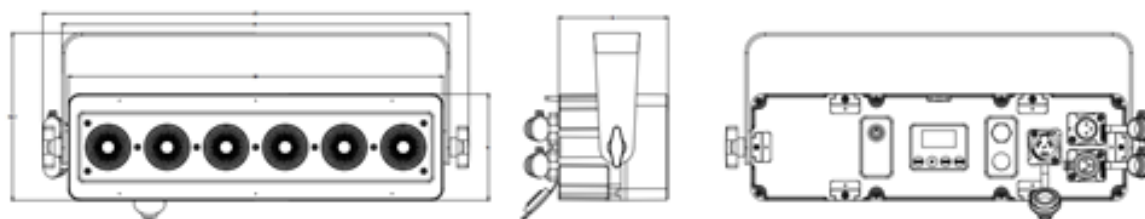

3. תיאור ערוצי DMX512

1CH:

CHANNEL	Value	Function
CH1	000-255	Red dimmer
CH2	000-255	Green dimmer
CH3	000-255	Blue dimmer

4CH:

CHANNEL	Value	Function
CH1	000-255	Red dimmer
CH2	000-255	Green dimmer
CH3	000-255	Blue dimmer
CH4	000-255	Cyan dimmer

5CH:

CHANNEL	Value	Function
CH1	000-255	Red dimmer
CH2	000-255	Green dimmer
CH3	000-255	Blue dimmer
CH4	000-255	Cyan dimmer
CH5	000-255	Lime dimmer

6CH:

CHANNEL	Value	Function
CH1	000-255	Red dimmer
CH2	000-255	Green dimmer
CH3	000-255	Blue dimmer
CH4	000-255	Cyan dimmer
CH5	000-255	Lime dimmer
CH6	000-255	Amber dimmer

8CH:

CHANNEL	Value	Function
CH1	000-255	Red dimmer
CH2	000-255	Green dimmer
CH3	000-255	Blue dimmer
CH4	000-255	Cyan dimmer
CH5	000-010	None
	011-255	Auto mode
CH6	000-255	speed
CH7	0-15	None
	16-255	Strobe from slow to fast
CH8	0-15	None
	16-255	Sound mode

11CH:

CHANNEL	Value	Function
CH1	000-255	Red dimmer
CH2	000-255	Green dimmer
CH3	000-255	Blue dimmer
CH4	000-255	Cyan dimmer
CH5	000-255	Lime dimmer
CH6	000-255	R/G/B/C Master dimmer
CH7	000-255	Lime Master dimmer
CH8	0-10	None
	11-255	Auto mode
CH9	0-255	speed
CH10	000-015	None
	016-255	Strobe from slow to fast
CH11	000-015	None
	016-255	Sound mode

13CH:

CHANNEL	Value	Function
CH1	000-255	Red dimmer
CH2	000-255	Green dimmer
CH3	000-255	Blue dimmer
CH4	000-255	Cyan dimmer
CH5	000-255	Lime dimmer
CH6	000-255	Amber dimmer
CH7	000-255	R/G/B/C Master dimmer
CH8	000-255	Lime Master dimmer
CH9	000-255	Amber Master dimmer
CH10	000-010	None
	011-255	Auto mode
CH11	000-255	speed
CH12	000-015	None
	016-255	Strobe from slow to fast
CH13	000-255	None

4. פתרון בעיות

להלן מספר בעיות נפוצות שעלולות להתרחש במהלך הפעולה. הנה כמה הצעות לפתרון בעיות קל:

גוף התאורה לא עובד, אין אור

1. בדוק את חיבור החשמל והנתיך הראשי.
2. מדוד את מתח החשמל במחבר הראשי.

לא מגיב לבקר DMX

1. נורית DMX אמורה להיות דולקת. אם לא, בדוק מחברי DMX, כבלים כדי לראות אם יש קישור כראוי.
2. אם נורית DMX דולקת ואין תגובה לערוץ, בדוק את הגדרות הכתובת וכן קוטביות DMX.
3. אם יש לך בעיות אות DMX לסירוגין, בדוק את הפינים במחברים או ב- PCB של גוף התאורה או הקודם.
4. נסה להשתמש בבקר DMX אחר.
5. בדוק אם כבלי DMX עוברים ליד כבלי מתח גבוה או לצד כבלי מתח גבוה שעלולים לגרום נזק או הפרעה למעגל ממשק DMX.

גופי תאורה מסוימים אינם מגיבים לבקר

1. ייתכן שתהיה לך הפסקה בכבלי DMX.
2. בדוק את נורית ה- LED עבור התגובה של אות מצב אדון / עבד.

אין תגובה לצליל

1. ודא שגוף התאורה אינו קולט אות DMX.
2. בדוק את המיקרופון כדי לראות אם הוא טוב על-ידי הקשה על המיקרופון.

5. ניקוי ותחזוקה

1. חיוני לחלוטין שהמתקן יישמר נקי ושאבק, לכלוך ושאריות נוזל עשן לא יצטברו על המתקן או בתוכו.
2. ניקוי קבוע לא רק יבטיח תפוקת אור מקסימלית, אלא גם יאפשר לגוף התאורה לתפקד בצורה אמינה לאורך כל חייו.
3. מומלץ להשתמש במטלית רכה ללא סיבים הספוגה בנוזל טוב לניקוי זכוכית, בשום פנים ואופן אין להשתמש בממיסים אלקהווליים!

היבואן:

SKYNET

הגברה | תאורה | פירוטכניקה | מולטימדיה

אברהם בומה שביט 3, ראשון לציון (מתחם לב שורק)

03-7398924

natan@skynet.co.il

www.prodj.co.il